



CINEMA D

2.1-Kanal AV-System

Bedienungsanleitung

INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSMABNAHMEN	3
1.1. WARNUNG VOR ELEKTRISCHEM SCHLAG	3
1.2. WARNUNG VOR LASERSTRAHLUNG	4
1.3. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	4
2. LIEFERUMFANG DES SOUNDSYSTEMS	5
3. EINLEITUNG	5
3.1. FUNKTIONEN	5
3.2. ÜBER DIESE ANLEITUNG	5
4. VORSICHTSMABNAHMEN VOR DEM EINSCHALTEN	7
4.1. VORSICHTSMABNAHMEN FÜR DIE DISC	7
4.1.1. AUFSTELLORT	7
4.1.2. KONDENSIERENDE FEUCHTIGKEIT	7
4.1.3. REINIGUNG	7
4.1.4. UMGANG MIT DER DISC	7
4.1.5. REINIGUNG DER DISC	8
4.1.6. BENUTZEN DER FERNBEDIENUNG	8
5. ÜBERSICHT DER BEDIENELEMENTE	9
5.1. ANSCHLÜßE AUF DER FRONTSEITE	9
5.2. ANSCHLÜßE AUF DER RÜCKSEITE	9
5.3. DIE FERNBEDIENUNG	10
6. FUNKTIONS-BESCHREIBUNG	11
6.1. DVD / USB / SD/MMC MODUS	11
6.1.1. SYSTEM SETUP	11
6.1.2. SPRACHEINSTELLUNG	13
6.1.3. AUDIO SETUP	14
6.1.4. VIDEO SETUP	14
6.1.5. DIGITAL SETUP	15
7. GRUNDFUNKTIONEN	17
7.1. ABSPIELEN EINER DISC	17
7.2. ABSPIELEN EINES USB-STICKS ODER EINER SD/MMC KARTE	17
7.3. WINKEL AUSWÄHLEN	17
7.4. DISPLAY	18
7.5. UNTERTITEL SPRACHE AUSWÄHLEN	18
7.6. ABSPIELEN EINER DISC	18
7.6.1. TITELABFOLGE PROGRAMMIEREN (CD/VCD)	19
7.6.2. SCHNELLES VOR-/RÜCKSPULEN (DVD)	19
7.6.3. WIEDERGABE IN ZEITLUPE (DVD)	19
7.6.4. WIEDERHOLEN EINES AUSSCHNITTS (DVD/CD)	20
7.6.5. WIEDERHOLFUNKTION (DVD)	20
7.6.6. WIEDERHOLFUNKTION (CD)	21
7.7. FM RADIO MODUS	21
7.8. AUX 1 / AUX 2 MODUS	22
7.9. AUDIO EINSTELLUNGEN	22
7.10. UHRZEIT / TIMER / SLEEP / DIMMER / RDS EINSTELLUNG	22

8. ANSCHLÜSSE	24
8.1. ANSCHLUSS AN EINEN FERNSEHER	24
8.2. ANSCHLUSS AN EINEN VERSTÄRKER	25
8.3. ANSCHLUSS AN ANDERE AUDIO-QUELLEN	25
9. ANHÄNGE	26
9.1. FEHLERBEHEBUNG	26
9.2. TECHNISCHE DATEN	27

UltraMedia GmbH & Co.
H a n d e l s K G
Steinstr. 5
21357 Bardowick
www.ultramedia.de
Tel.: 0180 / 56 55 55 0
Fax: 0180 / 56 55 56 0

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)



Die Kennzeichnung auf dem Produkt, bzw. auf der Bedienungsanleitung gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt und der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie bitte das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten dem Händler, bei dem das Produkt erworben wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie Sie das Produkt auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen der Vertrages einsehen. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

1. SICHERHEITSMÄßNAHMEN

1.1. WARNUNG VOR ELEKTRISCHEM SCHLAG

	ACHTUNG Gefahr eines elektrischen Schlags NICHT ÖFFNEN	
<u>ACHTUNG:</u> UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS AUSZUSCHLIEßEN, ENTFERNEN SIE NIEMALS DAS GEHÄUSE. ES BEFINDEN SICH KEINE BEDIENELEMENTE IM INNEREN DES GERÄTES. ÜBERLASSEN SIE WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN IMMER QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL.		



Das Blitzsymbol im Dreieck soll den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung innerhalb des Gerätegehäuses warnen, die elektrische Schläge hervorrufen kann.



Das Ausrufezeichen innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Bedien- und Wartungshinweise hin,

WARNUNG

UM DIE GEFAHR EINES BRANDES ODER EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS AUSZUSCHLIEßEN, SETZEN SIE DAS GERÄT NIEMALS REGEN ODER SONSTIGER FEUCHTIGKEIT AUS.

PLATZIEREN SIE NIEMALS MIT FLÜSSIGKEITEN BEFÜLLTE GEGENSTÄNDE, WIE VASEN, AUF DEM GERÄT.

VORSICHT: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMEIDEN, VERBINDEN SIE DEN BREITEN KONTAKT DES STECKERS MIT DEM BREITEN SPALT. STECKEN SIE DIESEN VOLLSTÄNDIG EIN.

1.2. WARNUNG VOR LASERSTRAHLUNG

Dieses Gerät arbeitet mit einem unsichtbaren Laser zur Abtastung des Bild- u. Tonträgers. Setzen Sie niemals Ihre Augen diesem für das menschliche Auge gefährlichen Laserstrahl aus.

ACHTUNG: DIESES GERÄT IST ZUM ABSPIELEN VON DVDS SOWIE WEITERER DIGITALER BILD- UND TONTRÄGER BESTIMMT. DAS GERÄT DARF NICHT BESTIMMUNGSWIDRIG ODER ENTGEGEN DER IN DIESER ANLEITUNG BESCHRIEBENEN WEISE EINGESETZT WERDEN.

1.3. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieses Produkt wurde nach höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entworfen und produziert. Nichts desto trotz sollten Sie sich mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen.
2. Zu Ihrer eigenen Sicherheit, und um Ihnen die Funktionen nahe zu bringen, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.
3. Dieses Gerät wurde zur Wiedergabe von Audio-Signalen konstruiert. Bei bestimmungswidrigem Gebrauch besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag; ebenso erlischt der Garantieanspruch!
4. Öffnen Sie niemals Ihr Soundsystem. Es befinden sich keine Bedienelemente im Inneren. Reparaturen werden ausschließlich von uns durchgeführt!
5. Das Soundsystem darf niemals in feuchten Räumen (z.B. Badezimmer) betrieben werden. Sie riskieren damit die Gefahr eines elektrischen Schlags. Auch darf das Soundsystem nur in geschlossenen Räumen betrieben werden!
6. Das System ist für den Betrieb mit einer Netz-Wechselspannung von 220-240 Volt / 50 Hz vorgesehen. Versuchen Sie niemals, das System mit einer anderen Spannung zu betreiben!
7. Vermeiden Sie es das Gerät mechanischen Belastungen wie Stößen oder Vibrationen auszusetzen.
8. Um das System herum muss eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet sein. Decken Sie deshalb niemals die Oberseite mit einer Decke oder ähnlichem ab. Stellen Sie dort auch keine Blumenvasen oder –Töpfe oder ähnliche Dekorations-Gegenstände oder Wohnaccessoires ab!
9. Sollten metallische Gegenstände oder Flüssigkeiten in das System gelangen, trennen Sie es sofort vom Netz und fragen Sie Ihren Händler um Rat!
10. Lassen Sie niemals Kinder mit dem System spielen. Es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
11. Stellen Sie das System niemals in der Nähe von starken Magnetfeldern, Wasser oder Hitzequellen auf. Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Vermeiden Sie Orte mit starker Staubentwicklung oder schlechter Belüftung. Setzen Sie es nicht mechanischen Vibrationen oder Stößen aus. Stellen Sie es auf eine ebene Fläche!
12. Wenn Ihr Soundsystem nicht in Betrieb ist, schalten Sie es bitte an der Rückseite am Hauptschalter aus. Wenn Sie es für längere Zeit nicht nutzen (Urlaub), ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
13. Berühren Sie niemals den Netzstecker mit feuchten Händen. Benutzen Sie niemals ein beschädigtes Netzkabel. Es besteht Lebensgefahr.
14. Zum Reinigen des Soundsystems ziehen Sie vorher den Netzstecker. Reinigen Sie es mit einem weichen, fuselfreien, trockenen oder ganz leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel!
15. Zum Entfernen des Netzkabels aus der Steckdose, ziehen Sie am Netzstecker und niemals am Kabel!

2. LIEFERUMFANG DES SOUNDSYSTEMS

Der serienmäßige Lieferumfang beinhaltet:

- Das 2.1 Kanal AV-System
- Infrarot Fernbedienung
- FM Antenne
- Netz Kabel
- Die Bedienungsanleitung
- AV-Anschlusskabel

3. EINLEITUNG

3.1. FUNKTIONEN

1. Herausragende Tonqualität

Das Dolby digital  System, entwickelt von den Dolby Laboratorien, verhilft dem Gerät zu einer hohen Tonqualität, bei Wiedergabe von DVDs und CDs.

2. HIGH DEFINITION

Das System unterstützt das MPEG2 Format mit einer Auflösung von über 500 Zeilen.

3. EINZIGARTIGE FUNKTIONEN

Die Unterstützung verschiedener Blickwinkel und zahlreicher Sprachen bringen einzigartige Funktionen mit sich. Durch die Kindersicherung können auf einfache Weise Disc-Inhalte kontrolliert werden.

4. BILDSCHIRM

Unterstützung von Standard Bildschirm- sowie Breitbildformat (16:9).

5. KOMPATIBILITÄT

Das Gerät ist kompatibel zu DVDs, MP3s und CDs.

6. ZEIT-SUCHLAUF

Es kann eine spezielle Stelle auf der Disc gesucht werden

7. MULTIPLE-FUNKTIONEN

Schneller Vorlauf, Schneller Rücklauf, Zeitlupe, schrittweise Abspielen, Wiederholung sowie Programmierung.

8. ABSPIELVORGANG FORTSETZEN

Das System kann sich die Stelle merken, an der die Disc gestoppt wurde und anschließend genau an dieser Stelle weiterspielen.

9. AUSSAGEKRÄFTIGES DISPLAY

Ein farbig fluoreszierendes Display und eine leicht verständliche Bildschirmanzeige verhelfen zu einer einfachen Bedienung.

10. VIDEO AUSGABE

Standard Video- und S-Video Ausgabe

11. AUDIO AUSGABE

Analoge Stereoausgabe, digitale Audioausgabe über Koax sowie optisch stehen zur Verfügung, um qualitativ hochwertige Klangeffekte zu genießen,

3.2. ÜBER DIESE ANLEITUNG

Grundsätze für den Gebrauch:

Diese Anleitung führt Sie in die einfache Bedienung des Gerätes Mithilfe der Fernbedienung ein.

Das Gerät ist ebenfalls mit den Tasten am Gerät zu bedienen. In der Regel haben die Tasten dieselbe Bezeichnung, wie auf der Fernbedienung.

Die Markierungen in der rechten Tabelle werden in der Anleitung verwendet.

Sollte die Meldung "INVALID KEY" auf dem Bildschirm erscheinen, so bedeutet dies, dass die in der Anleitung beschriebene Funktion, auf der von Ihnen verwendeten DVD, nicht unterstützt wird.

MARK	INDICATION
	Functions of DVD
	Functions of Mp3
	Functions of CD

Unterstützte Disc-Formate

TYP	INHALT	GRÖßE	SPIELZEIT	BEMERKUNG
DVD	Audio + Video (Bewegte Bilder)	12cm	Ca. 4h (Einschichtige Disc)	Alle Modelle
			Ca. 8h (Doppelschichtige Disc)	
		8cm	Ca. 80 Min. (Einschichtige Disc)	
			Ca. 160 Min. (Doppelschichtige Disc)	
CD	Audio	12cm	Ca. 75 Min.	Alle Modelle
		8cm	Ca. 20 Min.	
MP3	Audio	12cm	Ca. 600 Min.	Alle Modelle
JPEG	Bilder	12cm	Abhängig von der Bildgröße	Alle Modelle

ACHTUNG: Die Information zum Regionalcode befindet sich auf der Rückseite des Gerätes. Es können lediglich Discs mit demselben Regionalcode wiedergegeben werden.

Dieses Gerät verwendet Technologien zum Urheberrechtsschutz, die von bestimmten U.S. Patenten im Besitz der Macrovision Corporation und anderer Rechteinhaber geschützt werden. Der Einsatz dieser geschützten Technologien muss durch Macrovision autorisiert sein und ist für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Ein Manipulieren dieser Technologien ist untersagt.

4. VORSICHTSMAßNAHMEN VOR DEM EINSCHALTEN

4.1. VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE DISC

4.1.1. AUFSTELLORT

- I Wählen Sie einen Ort zum Aufstellen des Gerätes, der eine ausreichende Belüftung zulässt, sodass das Gerät nicht überhitzt. Setzen Sie das Gerät niemals direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Hitzequellen aus.
- I Stellen Sie das Gerät ausschließlich horizontal auf, platzieren Sie keine schweren Gegenstände auf seinem Gehäuse.
- I Um den Laser zu schützen, vermeiden Sie staubige Aufstellorte. Sollte doch einmal Staub auf den Laser geraten, benutzen Sie eine Reinigungs-Disc zum Säubern. In diesem Fall beachten Sie bitte genauestens die Anleitung der Reinigungs-Disc.

4.1.2. KONDENSIERENDE FEUCHTIGKEIT

In den folgenden Fällen kann es zu Wasserbildung auf der Linse des Lasers kommen, die eine einwandfreie Funktion des Gerätes verhindern:

- I Das Gerät wird plötzlich von einem kalten an einen warmen Ort gebracht.
- I Das Gerät wird in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit betrieben.

In diesen Fällen kann das Gerät nicht betrieben werden. Wählen Sie einen Aufstellungsort mit geringerer Luftfeuchtigkeit. Entnehmen Sie die Disc und warten Sie bei eingeschaltetem Gerät und geöffneter CD-Schublade, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat und die Feuchtigkeit verdunstet ist.

4.1.3. REINIGUNG

Benutzen Sie ein weiches Tuch mit ein wenig neutralem Reinigungsmittel um Gehäuse, Bedienteil und Tasten zu säubern. Benutzen Sie niemals Schmirgelpapier, Politur oder Lösungsmittel, wie Alkohol oder Benzin.

4.1.4. UMGANG MIT DER DISC

Um die Disc sauber zu halten, berühren Sie bitte niemals die abspielbare Seite.

- I Kleben Sie niemals Aufkleber oder Ähnliches auf die Disc.



- I Schützen Sie die Discs vor direktem Sonnenlicht oder anderen Hitzequellen.
- I Bewahren Sie die Disc nach dem Abspielen immer in ihrer Hülle auf.

4.1.5. REINIGUNG DER DISC

- I Zum Reinigen einer Disc benutzen Sie ein weiches Tuch ohne jedwede Flüssigkeiten wie Reinigungs- oder Lösungsmittel, Benzin oder Anti-Statik-Sprays. Wischen Sie dabei von innen nach außen, niemals mit kreisenden Bewegung.




4.1.6. BENUTZEN DER FERNBEDIENUNG (FB)

1. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung.
2. Legen Sie zwei AAA Batterien (nicht im Lieferumfang) anhand der Markierungen im Batteriefach ein. Achten Sie dabei genau auf die Einhaltung der korrekten Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
3. Richten Sie die FB auf das Gerät, wenn Sie deren Tasten betätigen. Die FB funktioniert in einem Abstand von ca. 5m und in einem Winkel von mind. 60° vom Gerät. Zur Übertragung der Signale dürfen sich keine Gegenstände zwischen Gerät und FB befinden.
 - Die Batterien haben eine Lebensdauer von ca. 6 Monaten. Funktioniert die FB nur noch unzuverlässig, wechseln Sie bitte beide Batterien gleichzeitig aus.
 - Wird die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, so entnehmen Sie die Batterien, um eine Beschädigung der FB durch Auslaufen zu verhindern.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie verbrauchte Batterien bei den zuständigen Sammelstellen ab, oder dort, wo Sie die neuen gekauft haben. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.


5. ÜBERSICHT DER BEDIENELEMENTE

5.1. ANSCHLÜßE AUF DER FRONTSEITE

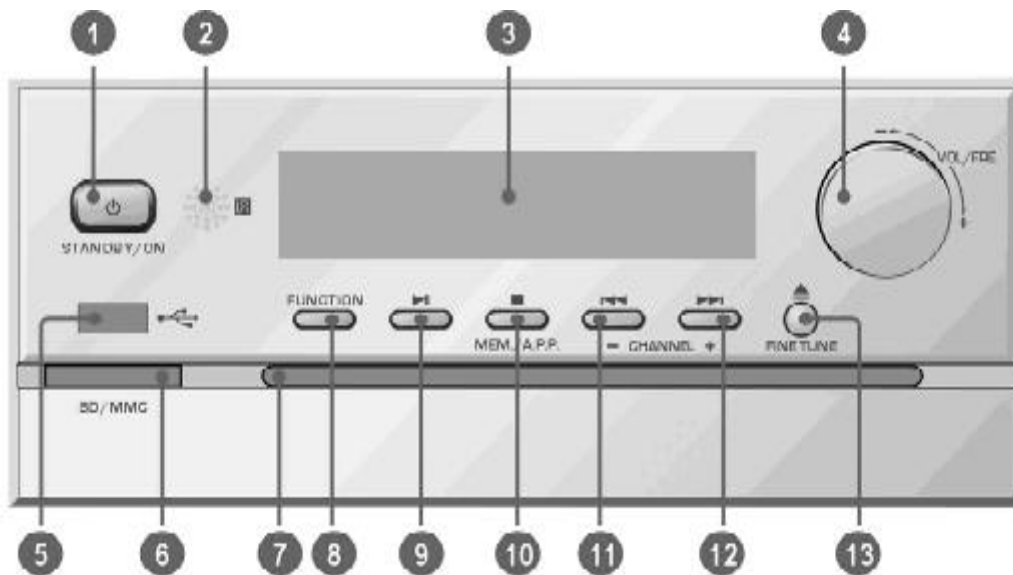

- | | | |
|---|---|---|
| (1) Standby / EIN | (7) Disc Einschub | |
| (2) Infrarot Sensor | (8) Funktions-Taste | |
| (3) LCD Anzeige | (9) Play / Pause Taste | |
| (4) Lautstärke / Frequenz
einstellen | (10) Stopp / Speichern / A.P.P | |
| (5) USB Anschluss | (11) Vorheriger Titel / Skip-Taste | } DVD Modus: Sprung zum Kapitel
Radio Modus: Auswahl des Senders |
| (6) SD / MMC Karteneinschub | (12) Nächster Titel / Skip+ Taste | |
| | (13) Öffnen / Schließen / Feinabstimmung (FM) | |

5.2. ANSCHLÜßE AUF DER RÜCKSEITE

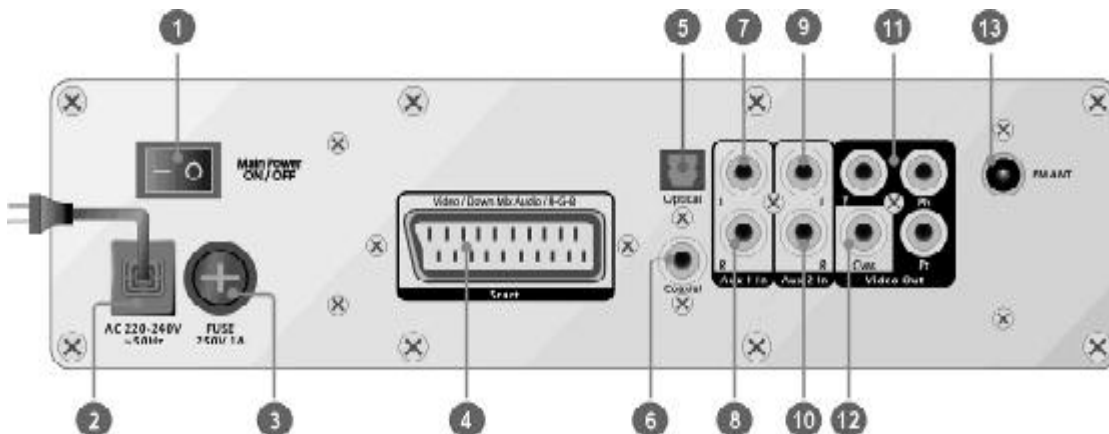


- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| (1) Hauptschalter AN / AUS | (8) AUX 1 Eingang (Rechts) |
| (2) Netzkabel | (9) AUX 2 Eingang (Links) |
| (3) Sicherung | (10) AUX 2 Eingang (Rechts) |
| (4) Scart | (11) Progressive Ausgang (Y Pb Pr) |
| (5) Optischer Digitalausgang | (12) Video (CVBS) Ausgang |
| (6) Koaxialer Digitalausgang | (13) FM Antenne (Eingang, 75 Ohm) |
| (7) AUX 1 Eingang (Links) | |

5.3. DIE FERNBEDIENUNG

Einige Funktionen des Geräts können nur mithilfe der Fernbedienung genutzt werden.

Einige der beschriebenen Funktionen sind vom eingelegten Datenträger abhängig und stehen daher nicht immer zur Verfügung.

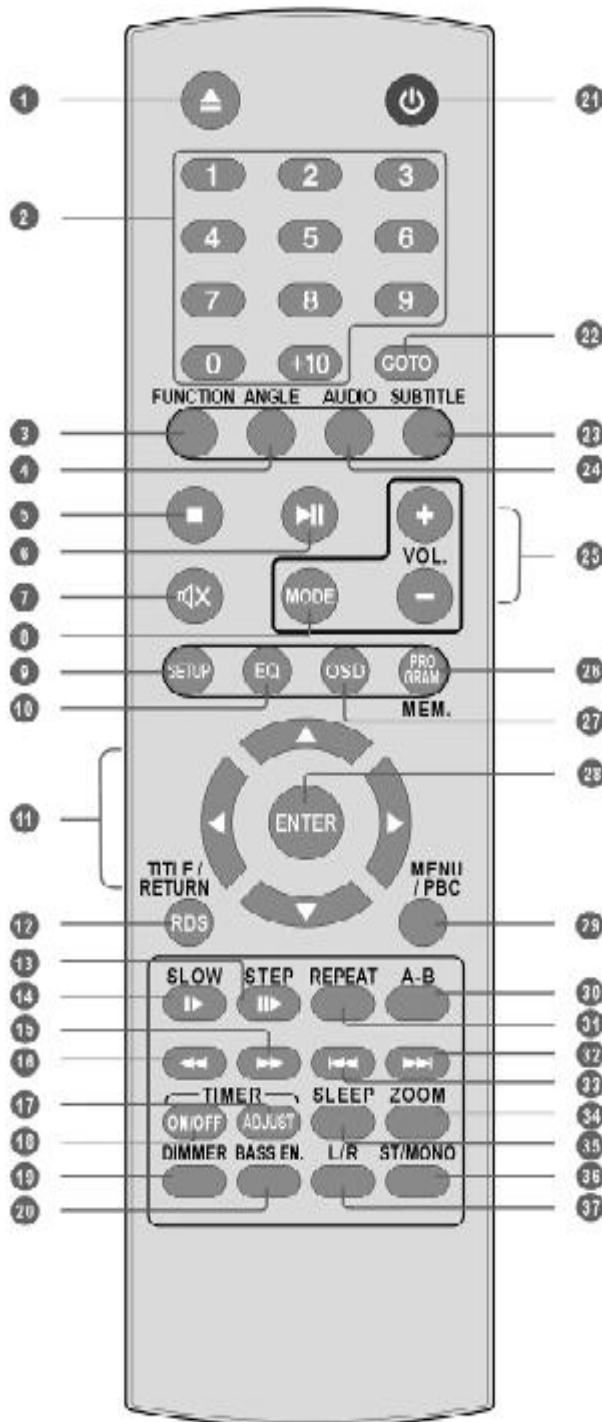

- (1) Lade Öffnen/Schließen
- (2) Zifferntasten
- (3) Funktion auswählen (DVD/FM/AUX)
- (4) Schaltet den Kamerawinkel um (DVD abhängig)
- (5) Stopp
- (6) Abspielen / Pause
- (7) Stummschaltung
- (8) Audio Modus einstellen
- (9) Setup Menü
- (10) Audio Equalizer
- (11) Navigationstasten zur Steuerung der Menüs
- (12) Title / Return / RDS
- (13) Standbild / Einzelbildschaltung
 - Einmal drücken für Standbild
 - Mehrmals drücken für schrittweise Weiterschaltung
- (14) Zeitlupe
- (15) DVD Modus: Schnelle Vorwärtssuche
 - Radio Modus:
 - Drücken, um die Frequenz zu erhöhen
 - Drücken und Halten, um automatisch den nächst höheren Kanal zu suchen
- (16) DVD Modus: Schnelle Rückwärtssuche
 - Radio Modus:
 - Drücken, um die Frequenz zu verkleinern
 - Drücken und Halten, um automatisch den nächst tieferen Kanal zu suchen
- (17) Timer einstellen
- (18) Timer An/Aus
- (19) Dimmer
- (20) Bass Verbesserung
- (21) Standby An/Aus
- (22) Aktiviert den Zielsuchlauf
- (23) Blendet die verfügbaren Untertitel ein (DVD abhängig)
- (24) Umschalten der DVD-Ton-Optionen (DVD abhängig)
- (25) Lautstärkeregelung
- (26) Programmierung / Radiostationen einstellen
- (27) Bildschirmanzeige An/Aus
- (28) Enter
- (29) Zurück zum DVD Menü / PBC
- (30) Wiederholt den Programmausschnitt (A bis B)
- (31) Aktiviert den Wiederholungsmodus
- (32) Vorwärts (Radiokanal +)
- (33) Rückwärts (Radiokanal -)
- (34) Zoom - Vergrößern des Bildes auf Bildschirm
- (35) Sleep-Timer An/Aus
- (36) Radio Mono/Stereo
- (37) Linker/Rechter Audiokanal

Achtung: Richten Sie die FB auf das Gerät, wenn Sie deren Knöpfe betätigen. Zur Übertragung der Signale dürfen sich keine Gegenstände zwischen Gerät und FB befinden. Starke Lichteinstrahlung kann die Bedienung stören.

6. FUNKTIONS-BESCHREIBUNG

Das System hat drei verschiedene Modi:

- DVD/USB/SD/MMC Wiedergabe Modus
- FM Radio Modus
- AUX Eingang Modus


Drücken Sie die "Standby" Taste um das System einzuschalten. Anschließend können Sie die verschiedenen Modi mit der Funktions-Taste aufrufen.

6.1. DVD / USB / SD/MMC MODUS

6.1.1. SYSTEM SETUP

Mit Hilfe des Setup Menüs können Sie den Abspielmodus, die verschiedenen Ausgänge usw. auswählen. Auf jeder Menüseite werden die einzelnen Unterpunkte des jeweiligen Menüs auf der linken Seite angezeigt. Benutzen Sie die ► Taste auf der Fernbedienung, um zur Optionsliste oder die jeweilige Einstellung auf der rechten Seite zu gelangen. Benutzen Sie die ◀ Taste, um zurück in das linke Menü zu gelangen.

1. Drücken Sie die SETUP Taste auf der Fernbedienung.
Das Setup Menü erscheint nun auf dem Bildschirm.
2. Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt mit den ▲/▼, Tasten aus. Drücken Sie anschließend die ENTER Taste.
Der Menüpunkt wird nun hervorgehoben und die zugehörige Optionsliste wird auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.
3. Drücken Sie ► um in die Optionsliste zu gelangen.
4. Wählen Sie die gewünschte Option mit den ▲/▼ Tasten.
Drücken Sie anschließend die ENTER Taste.
5. Benutzen Sie die ◀ Taste, um zurück in das linke Menü zu gehen.
6. Drücken Sie die SETUP Taste, um zum SYSTEM SETUP zu gehen

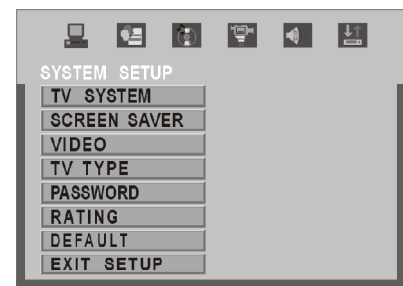


TV SYSTEM

Hier wählen Sie das Farbsystem des angeschlossenen TV-Gerätes aus. Drücken Sie die SETUP Taste auf der Fernbedienung. Auf dem Bildschirm erscheint nun folgendes Bild:

Drücken Sie ENTER auf der Fernbedienung. Der Bildschirm zeigt nun das Setup Menü. Drücken Sie ENTER, um TV SYSTEM, SCREEN SAVER, VIDEO, TV TYPE, PASSWORD, RATING oder DEFAULT auszuwählen.

Wählen Sie nun das System Ihres Fernsehers aus.


Hinter NTSC verbirgt sich die amerikanische TV-Norm, in Deutschland muss PAL ausgewählt sein.

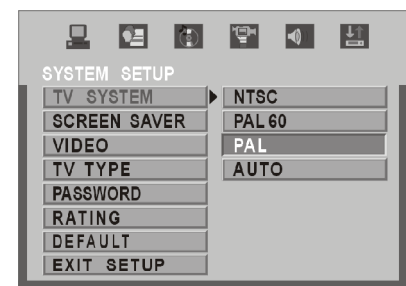

BILDSCHIRMSCHONER

ON: Der Bildschirmschoner ist eingeschaltet.
Ist der Bildschirmschoner aktiviert, so erscheint dieser nach wenigen Minuten Standbild, um den Bildschirm vor dem Einbrennen des Bildes zu schützen.

OFF: Der Bildschirmschoner ist ausgeschaltet.

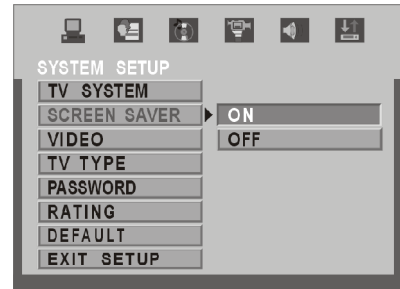


VIDEO

P-SCAN:

Progressive Video Ausgabe über den Y, Pb, Pr Ausgang

TV-RGB:

Ausgabe über den SCART-RGB Ausgang

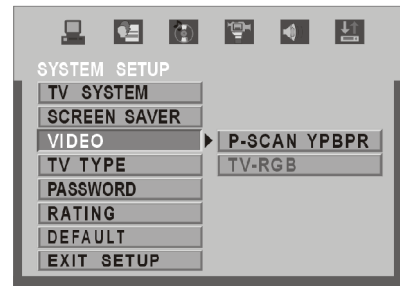

TV TYP

NORMAL/PS—4:3 Pan Scan

Wählen Sie diese Betriebsart, wenn Sie einen normalformatigen Fernseher angeschlossen haben. Das Bild wird bildschirmfüllend angezeigt, rechts und links werden aber Bildteile abgeschnitten.


NORMAL/LB—4:3 Letter Box

Wählen Sie diese Betriebsart, wenn Sie die Filme in Ihrem ursprünglichem Bildformat angezeigt bekommen möchten. Das Bild wird in seiner ganzen Breite angezeigt, oben und unten erscheinen aber schwarze Balken auf dem Schirm.

WIDE—16:9 Breitbild

BREIT: Wählen Sie diese Betriebsart, wenn Sie einen Breitbild-TV (16:9-Format) angeschlossen haben.

ACHTUNG: Wenn Sie die Funktion im Menü aktiviert haben, wird der Untertitel oben links angezeigt

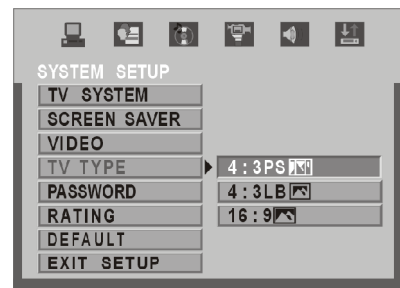


PASSWORT

ON: Die Passwort-Sperre ist ausgeschaltet. Eine Altersfreigabe kann ausgewählt werden.

OFF: Die Passwort-Sperre ist eingeschaltet, eine Altersfreigabe Kann nicht ausgewählt werden.


Möchten Sie das Passwort ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie das Passwort 0000 ein, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde. Wählen Sie diesen Punkt erneuert aus, um das Passwort neu anpassen zu können.
2. Geben Sie ein neues Passwort ein.
3. Das neue Passwort ist nun aktiv.

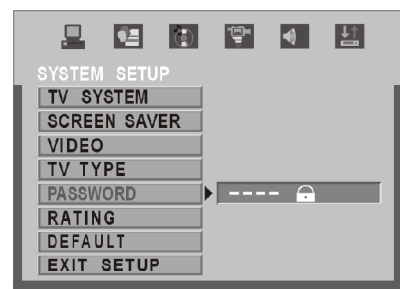


KINDERSICHERUNG

Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten die gewünschte Altersfreigabe aus.

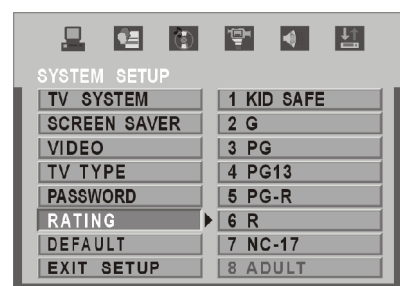


GRUNDEINSTELLUNG

Wenn Sie alle Einstellungen des Systems wieder in den Auslieferungszustand zurücksetzen möchten, wählen Sie RESTORE aus. Alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen werden dadurch in den Werkszustand zurückgesetzt.

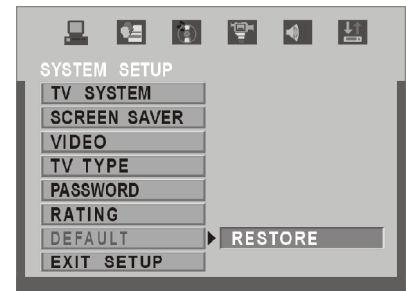

SETUP MENÜ VERLASSEN

Um das Setup Menü zu verlassen wählen Sie die Option EXIT SETUP aus.

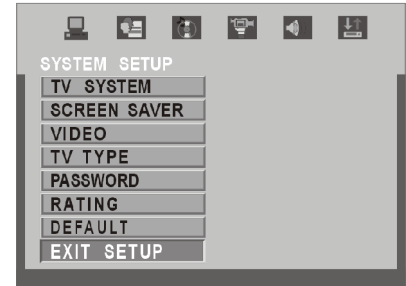

6.1.2. SPRACHEINSTELLUNG

Drücken Sie die ▲/▼ Tasten auf der Fernbedienung, um mit OSD LANGUAGE die Bildschirmsprache einzustellen.
ENGLISH

Die Bildschirmsprache ist Englisch

GERMAN


Die Bildschirmsprache ist Deutsch

SPANISH

Die Bildschirmsprache ist Spanisch


FRENCH

Die Bildschirmsprache ist Französisch

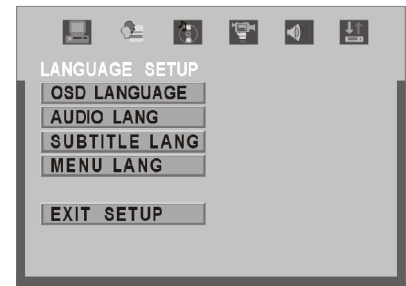

SPRACHE AUSWÄHLEN

Ist die von Ihnen ausgewählte Sprache auf der Disc vorhanden, so werden das Disc-Menü, die Untertitel sowie die Audiosprache in der ausgewählten Sprache wiedergegeben. Andernfalls wird das vorgegebene Menü verwendet.

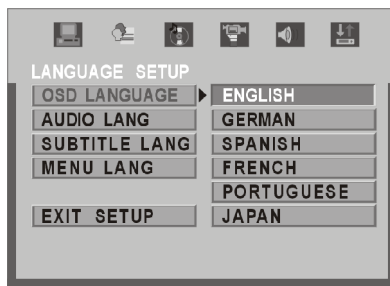

6.1.3. AUDIO SETUP

Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt „AUDIO SETUP“ und drücken anschließend die „ENTER“ Taste zeigt der Bildschirm:



SPDIF/OFF:

Wählen Sie diese Einstellung, wenn der DVD Player mit dem analogen Ausgang verbunden ist.

SPDIF/RAW:

Wählen Sie diese Einstellung, wenn der DVD Player mit einem Verstärker über den optischen Ausgang verbunden ist.

SPDIF/PCM:

Wählen Sie diese Einstellung, wenn der DVD Player mit einem Verstärker über den koaxialen Ausgang verbunden ist.

6.1.4. VIDEO SETUP

Benutzen Sie die ▲/▼ Taste auf der Fernbedienung um "VIDEO SETUP" auszuwählen.

HELLIGKEIT

Benutzen Sie die ▲/▼ Taste auf der Fernbedienung um die Helligkeit einzustellen.




KONTRAST

Benutzen Sie die ▲/▼ Taste auf der Fernbedienung um den Kontrast einzustellen.



FARBTON

Benutzen Sie die ▲/▼ Taste auf der Fernbedienung um den Farbton einzustellen.

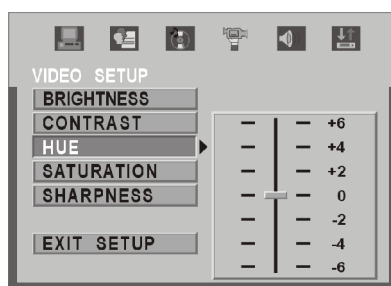

FARBSÄTTIGUNG

Benutzen Sie die ▲/▼ Taste auf der Fernbedienung um die Sättigung einzustellen.



SCHÄRFE

Benutzen Sie die ▲/▼ Taste auf der Fernbedienung um die Schärfe einzustellen.



6.1.5. DIGITAL SETUP


Der Player muss sich im Stopp-Modus befinden, um in das DIGITAL SETUP Menü zu gelangen. Um in den Stopp-Modus zu gelangen müssen Sie zweimal die Stopp-Taste drücken.

Wählen Sie im Setup Menü mit den ▲/▼ Tasten den Punkt DIGITAL SETUP aus. Drücken Sie anschließend die ENTER Taste um in das Untermenü zu gelangen.

OP MODE

LINE OUT: Line-Out-Modus mit linearer Kompression und digitaler Dialog-Normalisierung.


RF REMOD: RF-Remodulations-Modus mit starker Kompression und digitaler Dialog-Normalisierung.

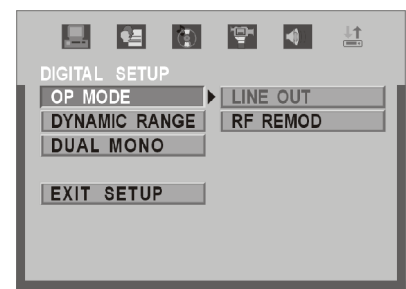

DYNAMIK-RATE

Wird der Kompressionsmodus für den Line Out Ausgang aktiviert, so kann hier die Dynamik angepasst werden.

Unter „Dynamik“ verstehen wir hier den Lautstärkeunterschied Zwischen sehr lauten und sehr leisen Passagen, also z. B. zwischen Explosionen und Flüstern.

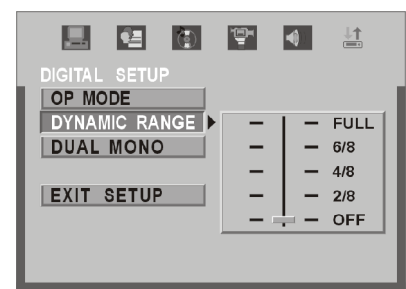

DUAL MONO


Hier können Sie für Stereo-Signale verschiedene Audio-Modi auswählen. Diese Modi variieren in Abhängigkeit von der eingelegten Disc:

STEREO: Normales Stereosignal, empfohlen

L-MONO: Linkes Stereosignal liegt rechts und links an

R-MONO: Rechtes Stereosignal liegt rechts und links an

MIX MONO: Beide Kanäle führen identisches Monosignal. Diese Funktion arbeitet nur, wenn die DVD im 5.1 Modus wiedergegeben wird.

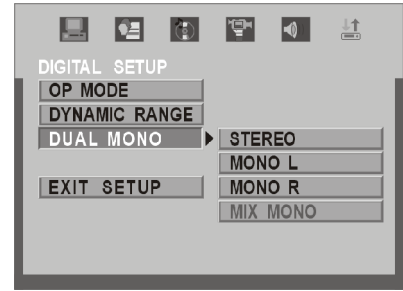

7. GRUNDFUNKTIONEN

7.1. ABSPIELEN EINER DISC



1. Schalten Sie das System mit dem Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes ein, um in den Standby Modus zu gelangen.
2. Drücken Sie die STANDBY Taste auf der Nahbedienung oder der Fernbedienung, um das System einzuschalten.
3. Führen Sie eine Disc in den Disc-Schacht auf der Frontseite ein.
4. Nach dem Laden, starten die meisten Discs automatisch. Bei einigen DVDs muss die Taste "ENTER" betätigt werden, um in das Wiedergabemenü zu gelangen.
5. Um die Disc zu entfernen drücken Sie die Taste "Open/Close".



7.2. ABSPIELEN EINES USB-STICKS ODER EINER SD/MMC KARTE

Führen Sie einen USB Stick in den USB Anschluss oder eine SD/MMC Karte in den Kartenleser. Das System erkennt die Medien automatisch.

Alle Ordner, welche MP3, WMA oder JPEG Dateien beinhalten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Ordner/ Datei durch drücken der ENTER Taste.



ACHTUNG: Wegen der grossen Vielfalt der erhältlichen Produkte von USB-Sticks und SD/MMC-Karten und der ebenso vielfältigen Herstellerspezifischen Ausstattung und Funktionen können wir keine Gewähr übernehmen, dass alle diese Produkte einwandfrei erkannt werden !

7.3. WINKEL AUSWÄHLEN

SELECT ANGLES

Manche DVDs sind mit verschiedenen Blickwinkeln ausgestattet. Sie können zwischen den verschiedenen Blickwinkeln wählen:

1. Drücken Sie die ANGLE Taste auf der Fernbedienung, um den ersten Winkel (ANGLE1) auszuwählen.




2. Drücken Sie ein weiteres Mal die ANGLE Taste, so erscheint folgende Meldung auf dem Bildschirm:



3. Wählen Sie den gewünschten Winkel und bestätigen Sie diesen anschließend mit der ENTER Taste auf der Fernbedienung.

7.4. DISPLAY



1. Drücken Sie die OSD Taste einmal, so erscheint folgende Anzeige auf dem Bildschirm:



2. Drücken Sie die OSD Taste erneut, so erscheint folgende Anzeige auf dem Bildschirm:




3. Drücken Sie die OSD Taste ein drittes Mal, so springt die Anzeige zurück in den normalen Abspiel-Modus.

7.5. UNTERTITEL SPRACHE AUSWÄHLEN

Hier wählen Sie aus, in welcher Sprache die Untertitel der DVDs angezeigt werden sollen. Dies hängt natürlich davon ab, in welchen Sprachen die Untertitel auf der DVD verfügbar sind.

1. Drücken Sie die SUBTITLE Taste, so erscheint die Anzeige in folgender Reihenfolge auf dem Bildschirm:

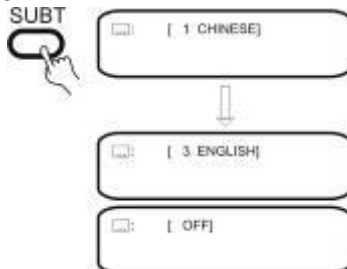

2. Untertitel entfernen: Drücken Sie die SUBTITLE Taste so lange, bis die Meldung "SUBTITLE OFF" erscheint.


Bitte beachten Sie:

- Bei einigen Discs können die Untertitel nicht ausgeschaltet werden
- Die Untertitel sind abhängig von der DVD
- Falls die Untertitel einer DVD nicht ausgewählt werden können, so erscheint auf dem Bildschirm die Meldung "NO SUBTITLE".

7.6. ABSPIELEN EINER DISC

Achtung:

- Verschiedene Discs unterscheiden sich in Ihrer Sprache

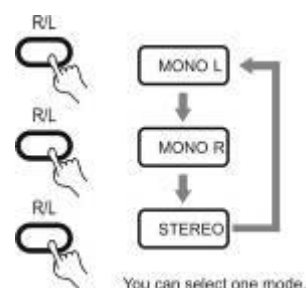


7.6.1. TITELABFOLGE PROGRAMMIEREN (CD/VCD)

PROGRAM PLAY

Sie können die Titel einer CD in einer zuvor programmierten Reihenfolge ablaufen lassen.

1. Um eine Programmierung vornehmen zu können muss sich das Gerät im Stopp-Modus befinden.
2. Drücken Sie die PROGRAM Taste um den Programmier-Modus aufzurufen. Anschließend erscheint folgende Anzeige auf dem Bildschirm:

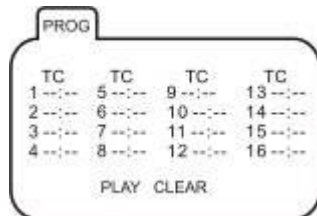


3. Programmieren Sie die Titel mit Hilfe der Zahlentasten.

7.6.2. SCHNELLES VOR-/RÜCKSPULEN (DVD)


FAST PLAY

Während der Wiedergabe können Sie die Disc im schnellen Vorlauf und Rücklauf betreiben, um gewünschte Stellen schneller aufzufinden.

1. Drücken Sie die FWD Taste für einen schnellen Vorlauf. Auf dem Bildschirm erscheint Folgendes:



2. Drücken Sie die REW Taste für einen schnellen Rücklauf. Auf dem Bildschirm erscheint Folgendes:



Drücken Sie die PLAY/PAUSE Taste, um in den normalen Abspielmodus zurück zu gelangen.

7.6.3. WIEDERGABE IN ZEITLUPE (DVD)


SLOW PLAY

Eine Wiedergabe in Zeitlupe erreichen Sie wie folgt:

Drücken Sie die SLOW Taste, um in Zeitlupe wiederzugeben.



Auf dem Bildschirm erscheint Folgendes:



7.6.4. WIEDERHOLEN EINES AUSSCHNITTS (DVD/CD)


REPEAT SOME PARTS

Durch Drücken der Taste A-B können Sie einen Ausschnitt der Disc wiederholt ablaufen lassen

1. Drücken Sie die Taste einmal um den Startpunkt A festzulegen



2. Drücken Sie die Taste erneut, um den Stopppunkt B festzulegen

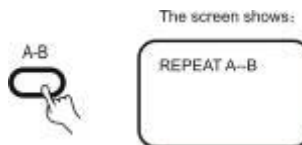

3. Der so markierte Ausschnitt wird nun wieder und wieder abgespielt, bis Sie die A-B Taste erneut drücken, und diese Funktion beenden. Auf dem Bildschirm erscheint Folgendes:



7.6.5. WIEDERHOLFUNKTION (DVD)

REPEAT PLAY

Diese Funktion kann genutzt werden, um einen Titel, Kapitel, Track Disc oder auch einen Teil einer Disc zu wiederholen.

Sie können sowohl ein Kapitel, als auch einen Titel wiederholen.


1. Kapitel wiederholen:

Drücken Sie die REPEAT Taste. Auf dem Bildschirm erscheint Folgendes:



2. Titel wiederholen:

Drücken Sie die REPEAT Taste. Auf dem Bildschirm erscheint Folgendes:

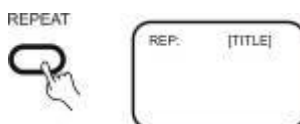

Um die Wiederholfunktion auszuschalten, drücken Sie die REPEAT Taste erneut und die Meldung „REPEAT OFF“ erscheint auf dem Bildschirm.



7.6.6. WIEDERHOLFUNKTION (CD)

Drücken Sie die REPEAT Taste. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung "REPEAT 1". Das Gerät spielt den laufenden Titel.

1. Wiederholen eines Titels:

Das Gerät spielt den laufenden Titel.



2. Wiederholen einer Disc:

Drücken Sie die REPEAT Taste. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung "REPEAT ALL". Das Gerät spielt alle Titel der Disc.



Um die Wiederholfunktion auszuschalten, drücken Sie die REPEAT Taste erneut und die Meldung „REPEAT OFF“ erscheint auf dem Bildschirm.

7.7. FM RADIO MODUS

APP(Auto Program Presetting) - Automatische Senderspeicherung:

Drücken und halten Sie die "MEM./APP" Taste an der Nahbedienung oder die "MEM./PROG." Taste auf der Fernbedienung, so startet das Gerät einen automatischen Suchlauf. Die Sender werden automatisch auf den Plätzen 1 bis 20 angespeichert.

Manuelle Speicherung:

Drücken Sie die Taste für schnellen Vorlauf oder Rücklauf auf der Fernbedienung. Der Suchlauf hält automatisch an. Drücken Sie die "MEM." Taste, um die Speicherfunktion auszulösen. Wählen Sie anschließend mit den "skip +/-" Tasten den gewünschten Speicherplatz aus. Drücken Sie die "MEM." Taste erneut, um den Sender an der gewählten Stelle zu speichern.

Frequenz direkt eingeben:

Möchten Sie die Frequenz des gewünschten Senders direkt eingeben, so drücken Sie die "ENTER" Taste. Anschließend geben Sie mit den Zahlentasten die gewünschte Frequenz ein und bestätigen diese durch erneutes Drücken der "ENTER" Taste.

Beispiel: Geben Sie "ENTER" – 9 – 1 – 8 – 0 - "ENTER" ein, um die Frequenz 91.80MHz zu wählen. Zum Abspeichern dieses Senders gehen Sie vor, wie beschrieben bei „Manueller Speicherung“.

Feinabstimmung

Drücken Sie die „Fine Tune“ Taste auf der Nahbedienung. Die letzten beiden Stellen der Frequenz werden nun blinken. Stimmen Sie nun die Frequenz mit der „Vol./Freq.“ Taste ab. Drücken Sie die "Fine Tune" Taste erneut, um die Änderung zu bestätigen.

Umschalten von Stereo auf Mono Empfang

Drücken Sie die "ST/MONO" Taste auf der Fernbedienung, um den Empfangsmodus zu ändern. Bei schwachem Empfang sollte Mono gewählt werden.

Abgespeicherte Sender aufrufen

Drücken Sie "Skip +" oder "Skip -", um einen Sender vor oder zurück zu springen. Alternativ können Sie mit den Zifferntasten den gewünschten Platz direkt anwählen. Beispiel: Drücken Sie die Taste „5“ um den

auf Platz 5 gespeicherten Sender aufzurufen.

7.8. AUX 1 / AUX 2 MODUS

In diesem Modus wird das Audio-Eingangssignal der AUX1 oder AUX2 Buchse, von der Rückseite des Gerätes, verstärkt und direkt über das 2.1 Lautsprecher-System wiedergegeben.

Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Kanalbelegung (Rechts/Links).

7.9. AUDIO EINSTELLUNGEN

Audio Equalizer:

Drücken Sie die „EQ-Taste“, um den Audio-Equalizer durch die verschiedenen Modi zu schalten: „FLAT“ - „CLASSIC“ - „ROCK“ - „POP“ - „JAZZ“.

Bass Verbesserung:

Drücken Sie die „BASS EN.“ Taste auf der Fernbedienung, um die Bass-Verbesserung ein- oder auszuschalten. Ist die Funktion eingeschaltet, so wird das „BASS“ Zeichen auf der LCD Anzeige angezeigt.

Durch die Bass-Verbesserung kann eine bessere Tonqualität erreicht werden, insbesondere bei einer geringen Lautstärke.

Einstellen von Bass/Treble:

Drücken Sie die „MODE“ Taste auf der Fernbedienung, um in den Bass bzw. Treble Einstell-Modus zu gelangen. Drücken Sie anschließend die Tasten „+“ oder „-“, bis das gewünschte Resultat erreicht ist. Sollte 5 Sekunden lang keine Änderung erfolgen, so springt das System automatisch zurück in die Lautstärkeeinstellung.

7.10. UHRZEIT / TIMER / SLEEP / DIMMER / RDS EINSTELLUNG

Einstellen der Uhrzeit:

- (1) Drücken Sie im Standby Modus die „ENTER“ Taste auf der Fernbedienung.
- (2) Die Stunden-Ziffer wird nun blinken
- (3) Drücken Sie nun die Links/Rechts Taste um die aktuelle Stunde einzustellen.
- (4) Drücken Sie noch einmal die „ENTER“ Taste um die Minuten einzustellen
- (5) Drücken Sie ein weiteres Mal die „ENTER“ Taste, um die Eingaben zu bestätigen.

Einstellen des Alarms:

Drücken Sie die „TIMER ADJUST“ Taste auf der Fernbedienung. „TMR ON“ erscheint nun auf dem LC-Display. Drücken Sie die „ENTER“ Taste, um die Timer Funktion zu aktivieren. Drücken Sie nun die Links/Rechts Taste, um die Uhrzeit einzustellen.

Auf gleiche Weise können Sie den Timer wieder ausschalten.

Drücken Sie die „TIMER ADJUST“ Taste erneut, um den gewünschten Modus auszuwählen: „TUNER“, „DISC“ oder „AUX“.

Drücken Sie die „TIMER ADJUST“ ein weiteres Mal um alle Einstellungen zu bestätigen.

Drücken Sie die „TIMER ON/OFF“ Taste, um den Alarm ein- oder auszuschalten. Ist der Alarm eingeschaltet, so leuchtet das „TIMER“ Symbol auf der LCD Anzeige.

Sleep-Timer einschalten:

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die „SLEEP“ Taste auf der Fernbedienung, um den Sleep-Timer in 10-Minuten-Schritten einzustellen. Sie können den Timer von 10 Minuten bis zu 90 Minuten einstellen. Ist die Funktion eingeschaltet, so leuchtet das „SLEEP“ Symbol auf der LCD Anzeige und das Gerät

schaltet sich nach dem eingestellten Zeitraum in Standby.

Leuchtstärke der LCD Anzeige ändern (Dimmer):

Das Gerät hat drei Leuchtstärke-Stufen für die LCD-Anzeige. Stark, Mittel und Schwach. Im Normalfall ist die Mittelstellung für den eingeschalteten Zustand und schwache Einstellung für den Standby Modus eingestellt.

Während das Gerät eingeschaltet ist führt das Drücken einer beliebigen Taste dazu, dass das Display für 5 Sekunden in der höchsten Leuchtstärke leuchtet.

Befindet sich das Gerät im Standby-Modus, so wird das Display nach Druck auf die DIMMER Taste für 5 Sekunden in mittlerer Stärke beleuchtet.

Benutzung der RDS Funktion:

Das Gerät ist mit einem RDS (Radio Data System) Decoder ausgestattet.

Überträgt ein Sender das RDS Signal, so kann das Gerät die RDS Information auf der LCD Anzeige anzeigen.


Empfängt das Gerät ein RDS Signal, so leuchtet das "RDS" Symbol auf der LCD Anzeige und der Sendername wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die "RDS" Taste auf der Fernbedienung, so können zusätzliche Informationen angezeigt werden.

Wird ein stabiles RDS Signal empfangen, so wird das Gerät automatisch die Echtzeituhr des Systems aktualisieren.


8. ANSCHLÜSSE

8.1. ANSCHLUSS AN EINEN FERNSEHER


Anschluss über AV Kabel

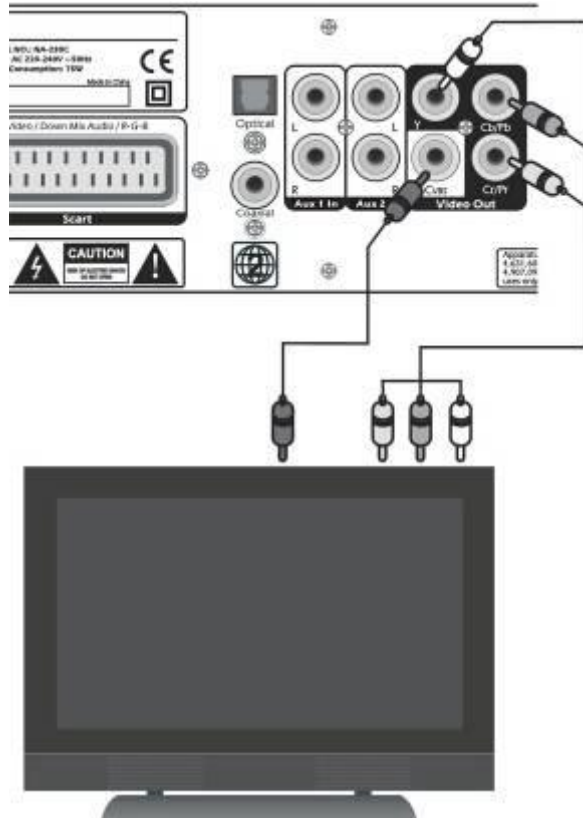


Anschluss mit einem SCART Kabel

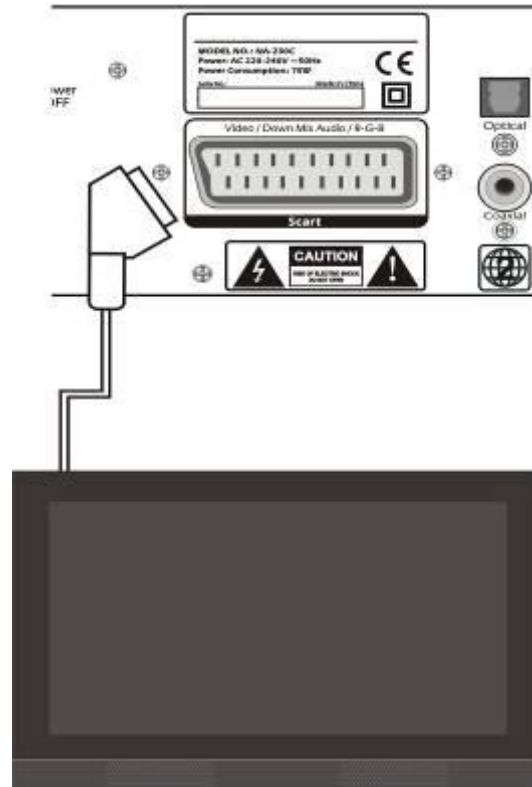

8.2. ANSCHLUSS AN EINEN VERSTÄRKER

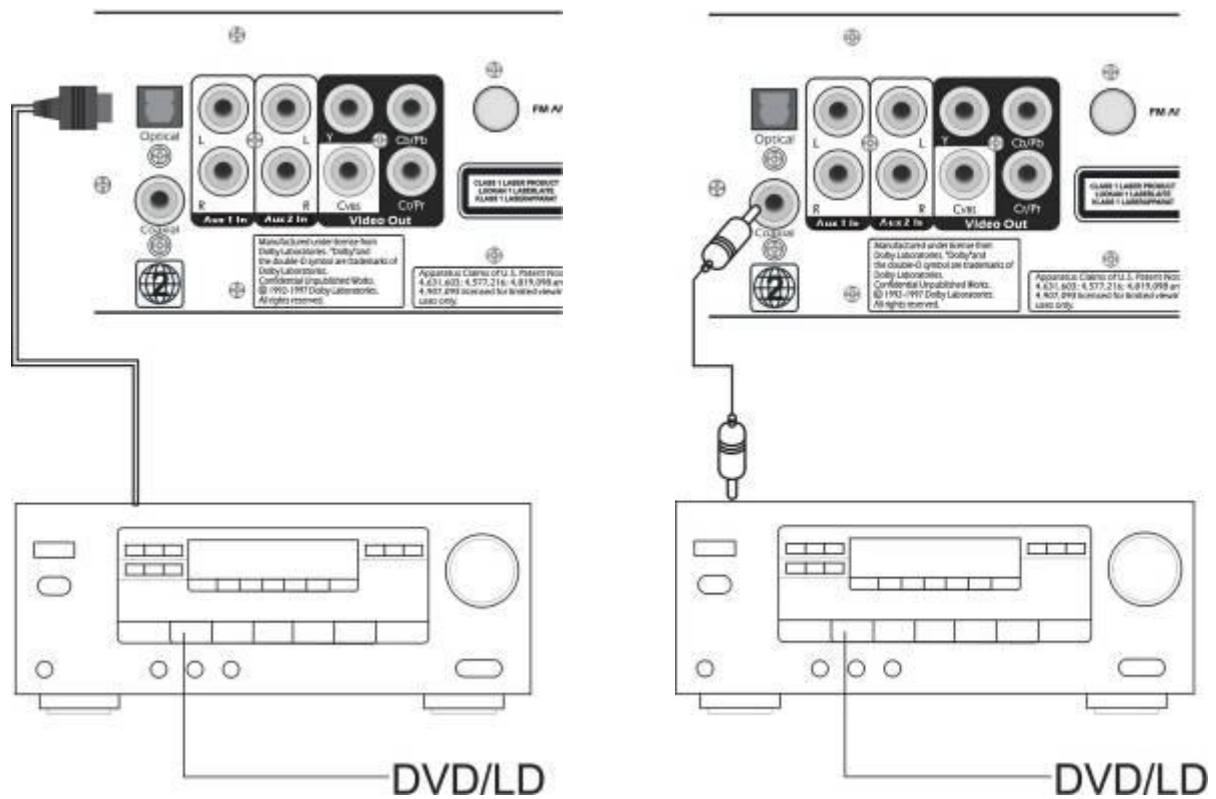

8.3. ANSCHLUSS AN ANDERE AUDIO-QUELLEN

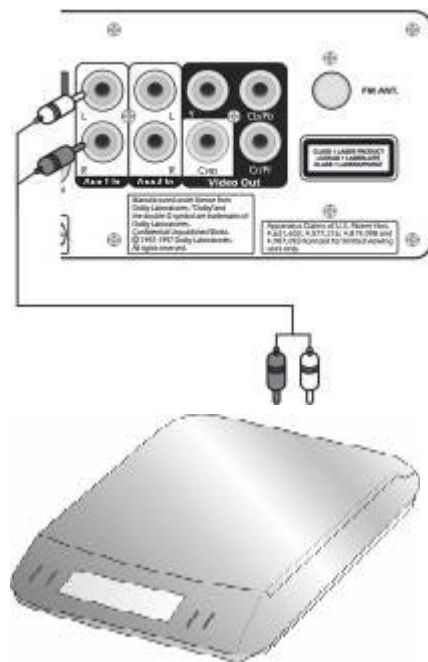

Zum Audio Ausgang
der externen Quelle

9. ANHÄNGE

9.1. FEHLERBEHEBUNG

Sollte es zu Schwierigkeiten kommen, können Sie zunächst prüfen, ob Ihnen die folgenden Anleitungen unserer Fehlerbehebung weiterhelfen.

Kein Ton

- Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse korrekt verkabelt sind
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Fernseher oder Verstärker richtig eingestellt haben
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Verstärker auf den DVD Eingang geschaltet haben
- Überprüfen Sie alle Audio-Einstellungen

Kein Bild

- Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse korrekt verkabelt sind
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Fernseher richtig eingestellt haben
- Überprüfen Sie das TV-System Ihres Fernsehers, z.B. PAL oder NTSC
- Stellen Sie sicher, dass Sie kein „DTS“ ausgewählt haben, wenn dies von Ihrem Verstärker nicht explizit unterstützt wird

Schlechte Tonqualität

- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des TV-Gerätes ausreichend hoch eingestellt ist
- Stellen Sie sicher, dass Player und Verstärker richtig verkabelt sind
- Erhöhen Sie die Lautstärke für den Center Lautsprecher
- Überprüfen Sie, ob DOWNMIX ausgeschaltet wurde

Das Bild läuft durch, keine Farbe

- Überprüfen Sie das eingestellte Farbsystem. Drücken Sie die SETUP taste und wählen Sie im Menü das richtige Farbsystem aus

Die Disc wird nicht abgespielt

- Es ist keine Disc eingelegt
- Legen Sie die Disc korrekt, mit der bedruckten Seite nach oben, ein.
- Es könnte sich Feuchtigkeit auf der Linse gebildet haben. Nehmen Sie dann die Disc heraus, lassen Sie die Disc-Schublade offen stehen und warten Sie eine Stunde bei eingeschaltetem Gerät.
- Überprüfen Sie den Regional-Code der DVD. Dieser sollte „2“ sein.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät VCDs abspielen kann
- Reinigen Sie die Disc.

Die Bedienung mit der Fernbedienung funktioniert nicht mehr

- Beseitigen Sie etwaige größere Hindernisse zwischen Fernbedienung und Gerät, die ein Hindernis für die Infrarotstrahlen darstellen könnten
- Überprüfen Sie die korrekte Polarität +/- der eingelegten Batterien
- Ersetzen Sie möglicherweise leere Batterien durch einen Satz neue Batterien
- Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät, wenn Sie sie bedienen
- Benutzen Sie die Fernbedienung nicht in einer größeren Entfernung als 5 Meter vom Gerät entfernt

Tasten an der Nahbedienung ohne Funktion

- In sehr seltenen Fällen kann es vorkommen, dass das Gerät nicht auf die Nahbedienung oder auch Fernbedienung reagiert. Abhilfe schafft hier meistens schon, dass Gerät einen Augenblick über den Netzschalter an der Rückseite auszuschalten, oder vom Netz zu trennen und anschließend wieder in Betrieb zu nehmen.

9.2. TECHNISCHE DATEN

Unterstützte Disc-Formate:

- o DVD / DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / WMA / CD-DA / VCD / KODAK Picture CD
- o Kompatibel mit 12cm Disc

Unterstützte Speichermedien:

- o USB Stick, SD/MMC Card

Unterstützte Videoformate:

- o MPEG1/MPEG2/MPEG4

Unterstützte Audioformate:

- o WAV / MP3 / WMA

Ausgangssignale:

- o Video: 1.0Vp-p (75Ω)
- o Audio: 2.0Vrms

Anschlüsse:

- o AUX 1 & AUX 2 Eingang, CVBS, Y/Pb/Pr Ausgang
- o Optischer und koaxialer Digitalausgang
- o SCART Ausgang

FM:

- o Frequenzbereich: 87.5MHz -108MHz
- o Senderspeicher: 20
- o APP (Automatische Senderspeicherung)
- o RDS Decoder (Optional)

Betriebsspannung:

- o 220-240V~ 50/60Hz

Leistungsaufnahme:

- o 75W
- o 8W (Stand-By-Modus)

Auf Grund ständiger Verbesserungen bleiben Änderungen der techn. Daten und/oder des Designs ohne Vorankündigung vorbehalten

Bitte unbedingt beachten:



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

**Batterie und Akkus bitte nur im
entladenen Zustand abgeben!**

*) gekennzeichnet mit : CD = Cadmium HG = Quecksilber Pb = Blei